


INSTRUKCJA DOTYCZĄCA DODANIA LICENCJI DLA FALOWNIKÓW EcoBSS FLEX

Należy założyć konto w **PowerWallet** oraz dodać instalację, wypełniając kolejno wszystkie wymagane pola.

Po zdefiniowaniu instalacji — jeśli logger został wcześniej podłączony do sieci Wi-Fi to po wpisaniu jego numeru seryjnego podczas dodawania instalacji, instalacja będzie już dostępna w PowerWallet. Od tego momentu możliwe będzie zarządzanie instalacją z poziomu platformy.

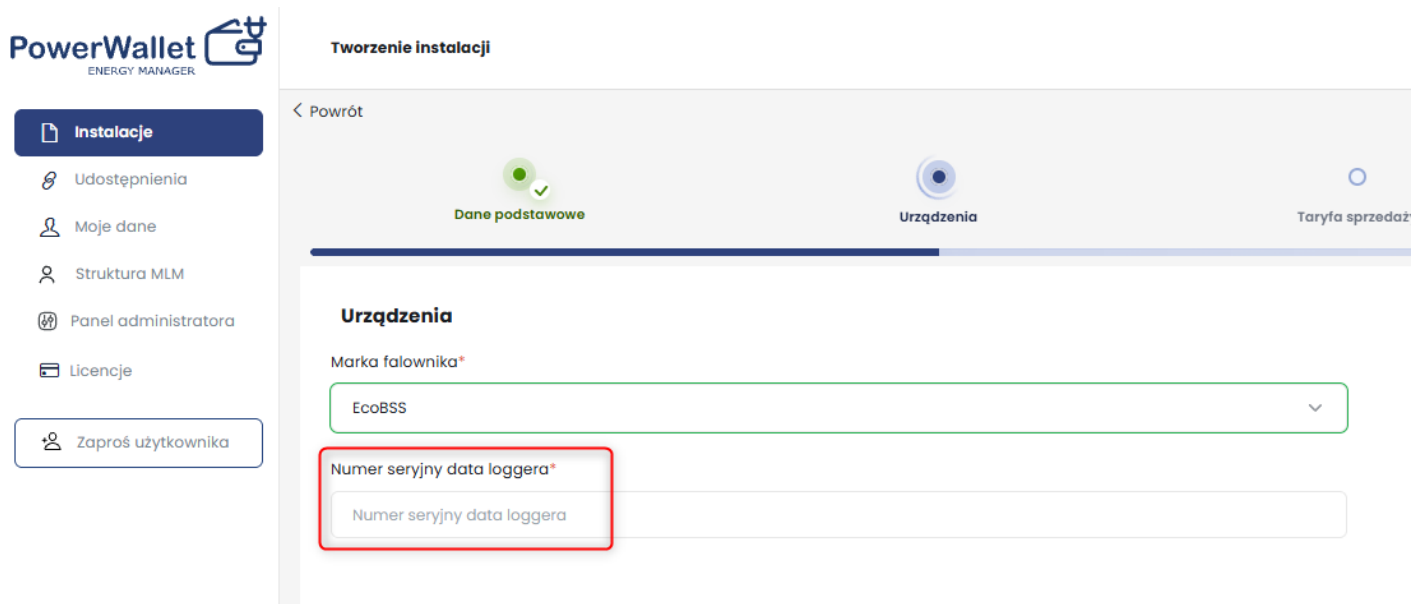

PowerWallet ENERGY MANAGER

Tworzenie instalacji

[Powrót](#)

Dane podstawowe **Urządzenia** **Taryfa sprzedaż**

Urządzenia


Marka falownika*

EcoBSS

Numer seryjny data logger*

Numer seryjny data loggera

Następnie należy wejść w tę instalację, wybrać zakładkę **Inwertery**, kliknąć na ustawienia symbol „zębatki” po prawej:

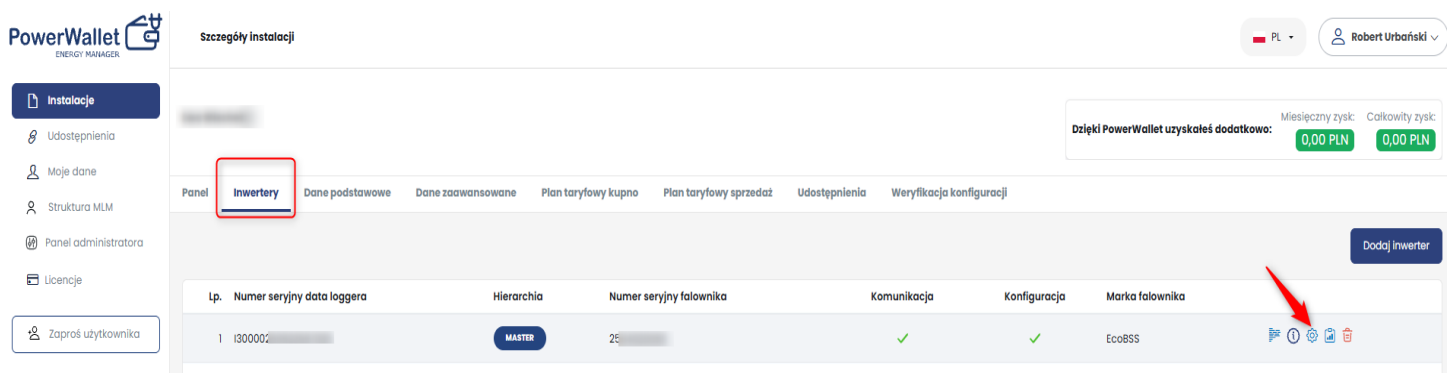

PowerWallet ENERGY MANAGER


Szczegóły instalacji

PL **Robert Urbański**

Dzięki PowerWallet uzyskałeś dodatkowo: Miesięczny zysk: **0,00 PLN** Całkowity zysk: **0,00 PLN**

Panel **Inwertery** Dane podstawowe Dane zaawansowane Plan taryfowy kupno Plan taryfowy sprzedaż Udziały Weryfikacja konfiguracji

Dodaj inwerter

Lp.	Numer seryjny data logger	Hierarchia	Numer seryjny falownika	Komunikacja	Konfiguracja	Marka falownika	
1	180002	MASTER	20	✓	✓	EcoBSS	

W zakładce **Licencje**, w miejscu wskazanym strzałką, pojawi się przycisk **Dodaj klucz**. Po jego naciśnięciu należy wpisać klucz otrzymany na fakturze.

The screenshot shows the 'Licencje' (Licenses) page. On the left, there is a sidebar with navigation options: 'Instalacje', 'Udostępnienia', 'Moje dane', 'Struktura MLM', 'Panel administratora', 'Licencje', and 'Zaproś użytkownika'. The main content area has a 'Licencje' section with radio buttons for inverter power (6 kW, 8 kW, 10 kW, 12 kW) and a table of licenses. The table has columns for 'Klucz', 'Data przypisania', and 'Wartość kW'. A red arrow points to a 'Dodaj klucz' button in the table. At the bottom right, there are 'Odczyt' and 'Zapisz zmiany' buttons.

Każdy klucz zwiększa moc falownika o 2 kW.

Przykładowo, posiadając falownik 6 kW i chcąc zwiększyć jego moc do 12 kW, należy zakupić 3 klucze i wprowadzić je kolejno, jeden po drugim.